


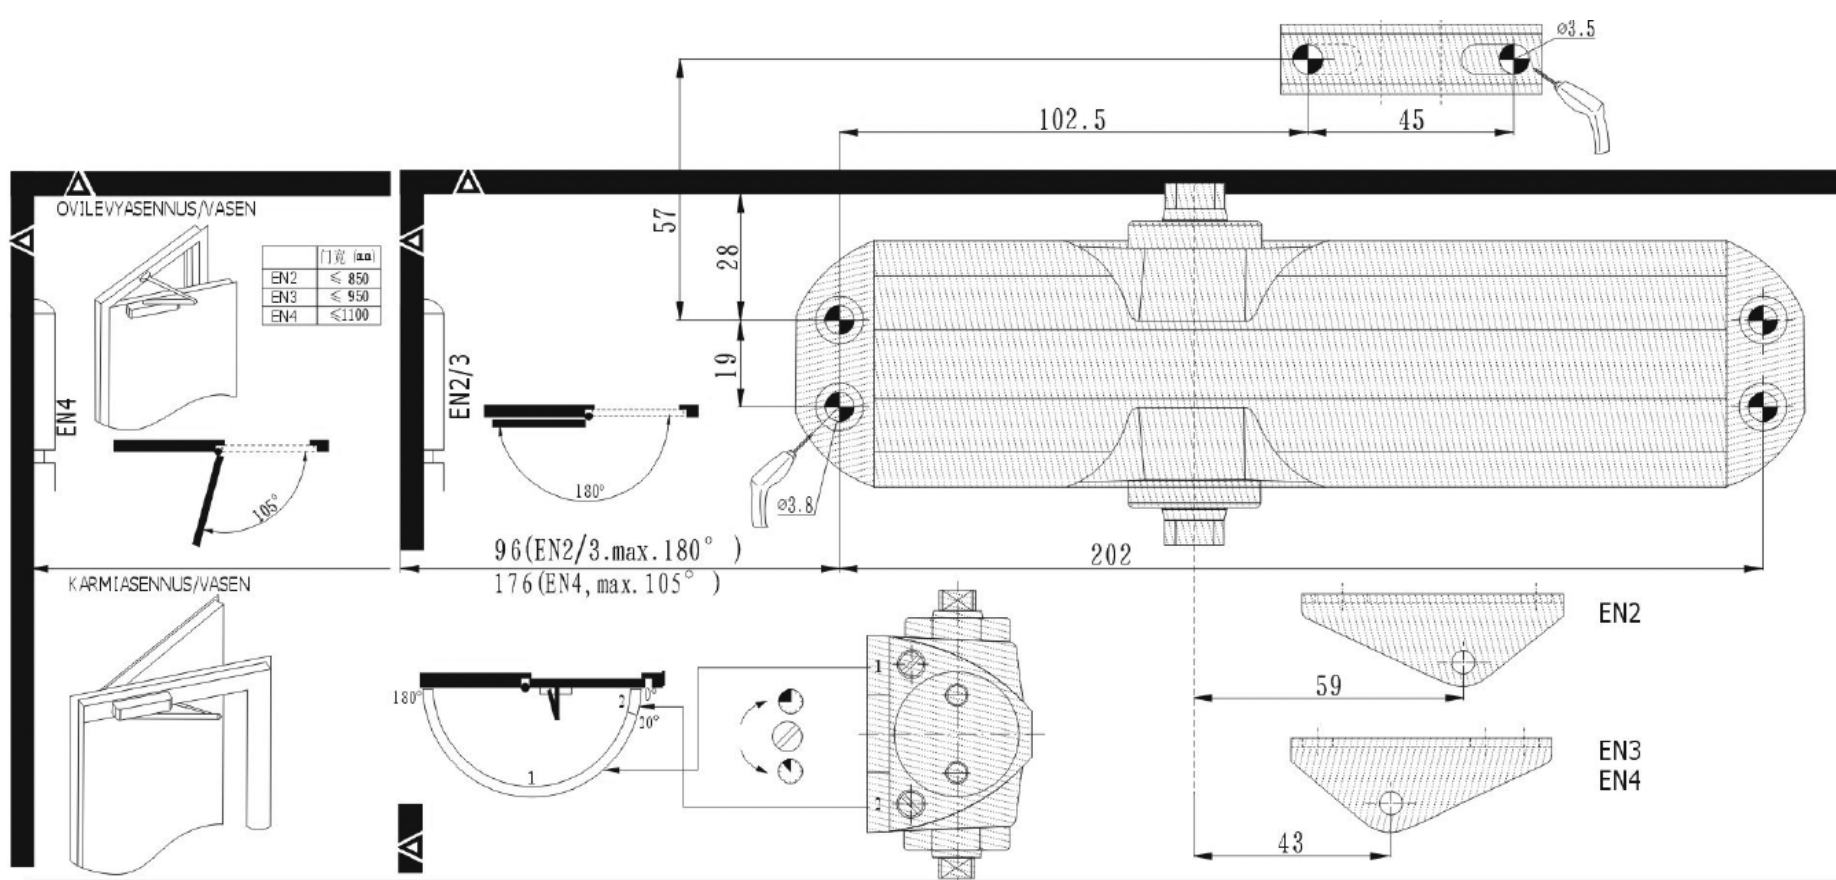

ASENNUSOHJEET

- Valitse ovensulkimen kiinnityskohdat ovileveyden mukaan kaaviosta.
 - Normaalikokoisiin oviin EN2/EN3, leveisiin EN4.
 - EN2:n ja EN3:n ero on varren jalkaosan asennossa.
 Runko-osa asennetaan avautuvalle puolelle/saranapuolelle.
 - Merkitse 4 reikää oveen runko-osaa ja 2 reikää karmiin vartta varten.
 Jos suljin asennetaan karmiin (esim. ulko-ovessa), se tulee sulkeutuvalla puolelle.
 - Merkitse 4 reikää karmiin ja 2 reikää oveen vartta varten.
- Poraa esiporausreiät kiinnitysruuveille oveen ja karmiin.
- Kiinnitä runko-osa neljällä ruuvilla. Säätoruuvien tulee osoittaa saranoita kohti.
 - Puuviin tasakantaiset yleisruuvit, metallioviin linssikantaiset ruuvit.
- Kiinnitä varren jalkaosa kahdella ruuvilla.
 - Puuviin kupukantaiset yleisruuvit, metallioviin kupukantaiset ruuvit.
- Irrota varren nivelruuvi ja kiinnitä varsi ovensulkimen nelikulmaiseen akselitappiin kohtisuoraan runkoon nähden. Kiristä varsi kuusiokantaruuvilla ja aluslevyllä.

- Taita ovensulkimen runko-osassa oleva varsi jalkaosaa kohti.

Säädä pituus kiertämällä, varren säätöosa kohtisuoraan jalkaosaan nähden.

Kiinnitä varsi nivelen kiinnitysruuville ja lukitse säätö lukitusmutterilla.

- Paina pyöreä peitemuovi ovensulkimen runko-osan vapaalle akselitapille.

SÄÄTÖOHJEET

⚠ Älä avaa säätöruuveja vastapäivään yli kahta kierrosta tehdasasetuksista.

Säätoruuvi 1: säätää oven sulkeutumisnopeuden (180°–26°).

– Myötäpäivään = hitaammin, vastapäivään = nopeammin.

Säätoruuvi 2: säätää loppusulkeutumisnopeuden (20°–0°).

– Myötäpäivään = hitaammin, vastapäivään = nopeammin.