


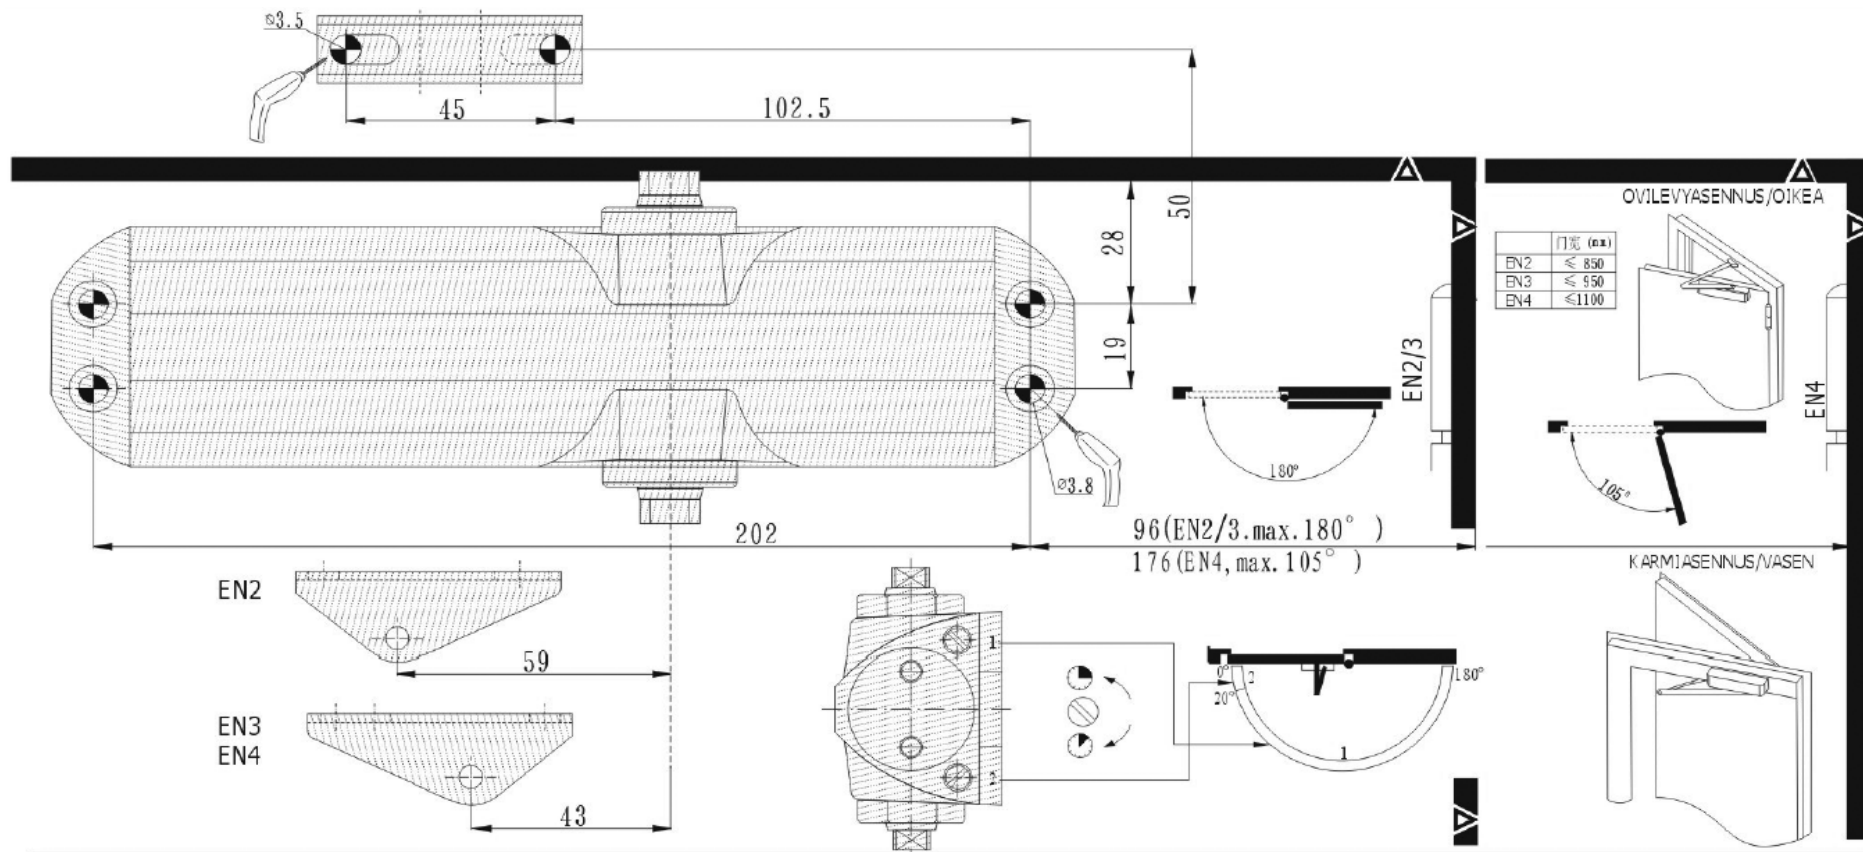

ASENNUSOHJEET

1. Valitse ovensulkimen kiinnityskohdat ovileveyden mukaan kaaviosta.

- Normaalikokoisiin oviin EN2/EN3, leveisiin EN4.
- EN2:n ja EN3:n ero on varren jalkaosan asennossa.

Runko-osa asennetaan avautuvalle puolelle/saranapuolelle.

- Merkitse 4 reikää oveen runko-osaa ja 2 reikää karmiin vartta varten.

Jos suljin asennetaan karmiin (esim. ulko-ovessa), se tulee sulkeutuvalla puolelle.

- Merkitse 4 reikää karmiin ja 2 reikää oveen vartta varten.

2. Pora esiporausreiät kiinnitysruuveille oveen ja karmiin.

3. Kiinnitä runko-osa neljällä ruuvilla. Säätoruuvien tulee osoittaa saranoita kohti.

- Puuviin tasakantaiset yleisruuvit, metallioviin linssikantaiset ruuvit.

4. Kiinnitä varren jalkaosa kahdella ruuvilla.

- Puuviin kupukantaiset yleisruuvit, metallioviin kupukantaiset ruuvit.

5. Irrota varren nivelruuvi ja kiinnitä varsi ovensulkimen nelikulmaiseen akselitappiin kohtisuoraan runkoon nähden. Kiristä varsi kuusiokantaruuvilla ja aluslevyllä.

6. Taita ovensulkimen runko-osassa oleva varsi jalkaosaa kohti.

Säädä pituus kiertämällä, varren säätöosa kohtisuoraan jalkaosaan nähden.

Kiinnitä varsi nivelen kiinnitysruuville ja lukitse säätö lukitusmutterilla.

7. Paina pyöreä peitemuovi ovensulkimen runko-osan vapaalle akselitapille.

SÄÄTÖOHJEET

⚠ Älä avaa säätöruuveja vastapäivään yli kahta kierrosta tehdasasetuksista.


Säätoruuvi 1: säätää oven sulkeutumisnopeuden (180°–26°).

– Myötäpäivään = hitaammin, vastapäivään = nopeammin.

Säätoruuvi 2: säätää loppusulkeutumisnopeuden (20°–0°).

– Myötäpäivään = hitaammin, vastapäivään = nopeammin.

Huom: ovensulkimessa on sisäänrakennettu aukipitolaite, joka pitää oven auki, kun se avataan yli 90°. Ovi vapautuu, kun sitä jälleen suljetaan.

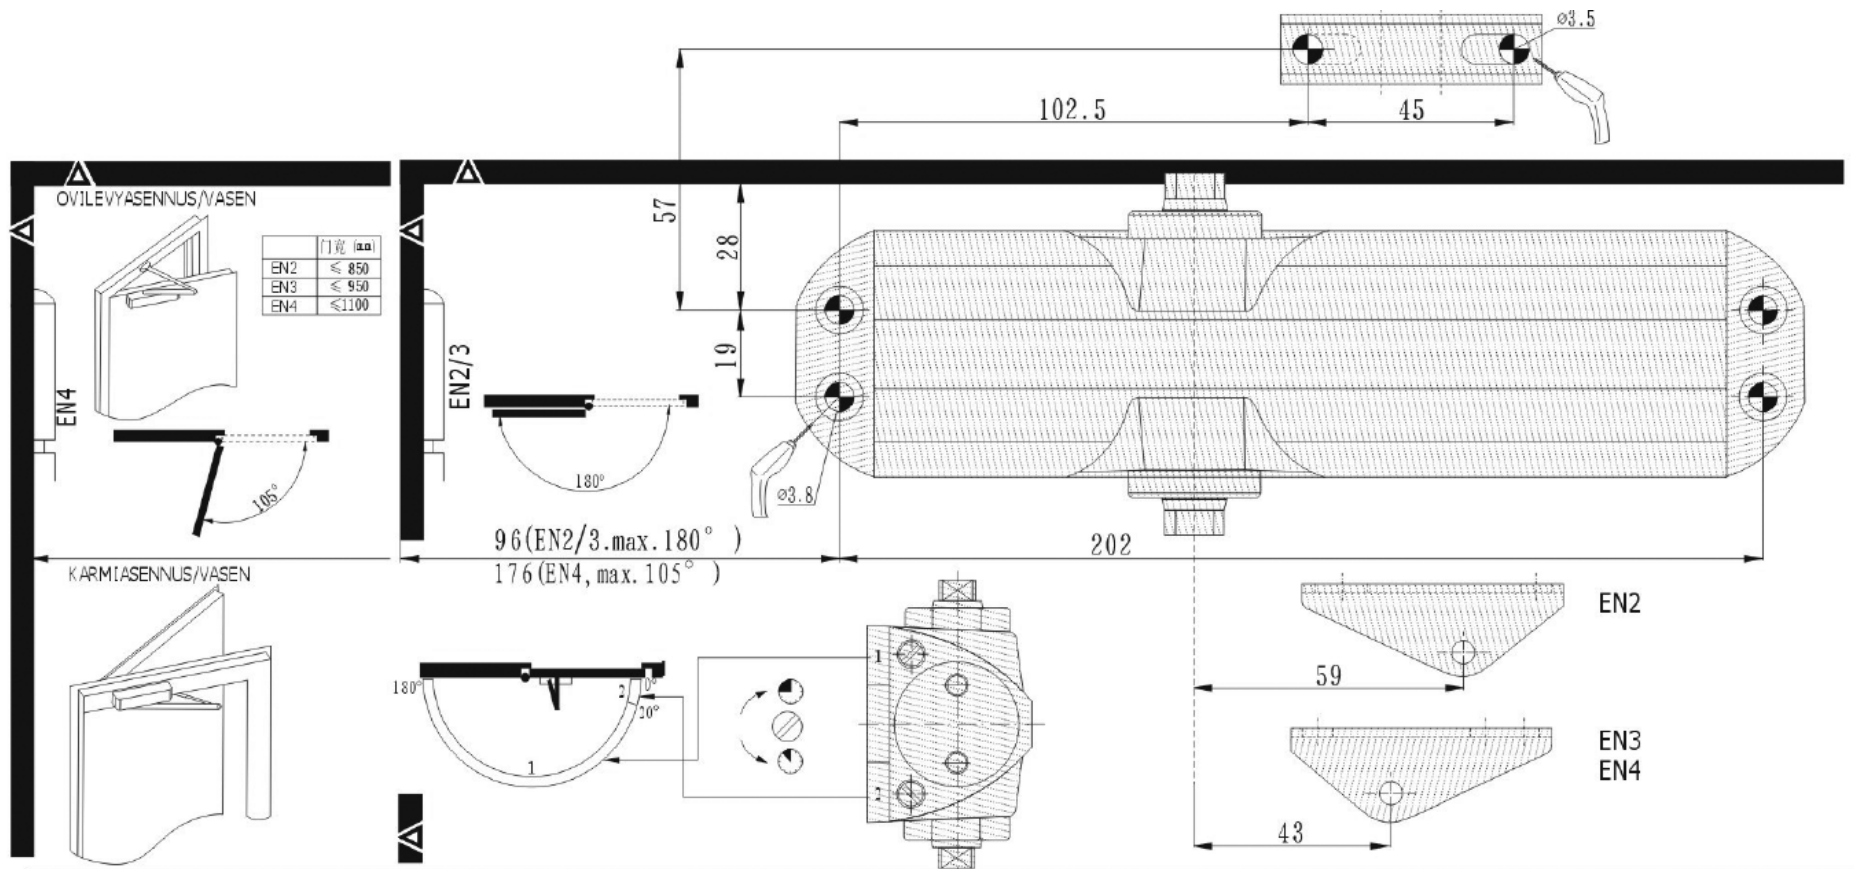

ASENNUSOHJEET

- Valitse ovensulkimen kiinnityskohdat ovileveyden mukaan kaaviosta.
 - Normaalikokoisiin oviin EN2/EN3, leveisiin EN4.
 - EN2:n ja EN3:n ero on varren jalkaosan asennossa.
 Runko-osa asennetaan avautuvalle puolelle/saranapuolelle.
 - Merkitse 4 reikää oveen runko-osaa ja 2 reikää karmiin vartta varten.
 Jos suljin asennetaan karmiin (esim. ulko-ovessa), se tulee sulkeutuvalla puolelle.
 - Merkitse 4 reikää karmiin ja 2 reikää oveen vartta varten.
- Poraa esiporausreiät kiinnitysruuveille oveen ja karmiin.
- Kiinnitä runko-osa neljällä ruuvilla. Säätoruuvien tulee osoittaa saranoita kohti.
 - Puuoviin tasakantaiset yleisruuvit, metallioviin linssikantaiset ruuvit.
- Kiinnitä varren jalkaosa kahdella ruuvilla.
 - Puuoviin kupukantaiset yleisruuvit, metallioviin kupukantaiset ruuvit.
- Irrota varren nivelruuvi ja kiinnitä varsi ovensulkimen nelikulmaiseen akselitappiin kohtisuoraan runkoon nähden. Kiristä varsi kuusiokantaruuvilla ja aluslevyllä.

- Taita ovensulkimen runko-osassa oleva varsi jalkaosaa kohti.

Säädä pituus kiertämällä, varren säätöosa kohtisuoraan jalkaosaan nähden.

Kiinnitä varsi nivelen kiinnitysruuvilla ja lukitse säätö lukitusmutterilla.

- Paina pyöreä peitemuovi ovensulkimen runko-osan vapaalle akselitapille.

SÄÄTÖOHJEET

⚠ Älä avaa säätoruuveja vastapäivään yli kahta kierrosta tehdasasetuksista.

Säätoruuvi 1: säättää oven sulkeutumisnopeuden (180°–26°).

– Myötäpäivään = hitaammin, vastapäivään = nopeammin.

Säätoruuvi 2: säättää loppusulkeutumisnopeuden (20°–0°).

– Myötäpäivään = hitaammin, vastapäivään = nopeammin.

Huom: ovensulkimessa on sisäänrakennettu aukipitolaite, joka pitää oven auki, kun se avataan yli 90°. Ovi vapautuu, kun sitä jälleen suljetaan.